


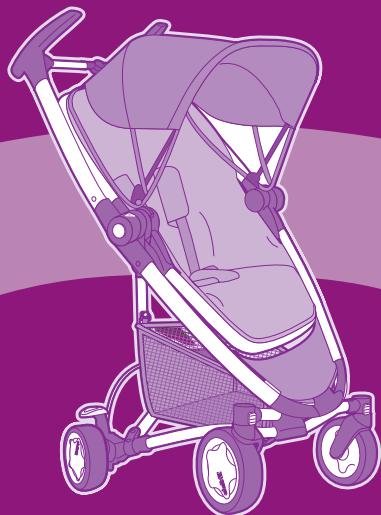

CV080
User Guide
Guide d'utilisation



zapp™ xtra


French Guide Included
Guide français inclus

English User Guide:	Warnings	i
	Parts List	2
	Assembly	3
	To Use	4-9
	Care and Maintenance	10
	Replaceable Parts	10
	Warranty	10
Guide français	Avertissements	i
	Liste des pièces	1
	Assemblage	2
	Mode d'emploi	3-8
	Soin et Entretien	9
	Pièces de rechange	9
	Garantie	9

WARNING

FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD, PLEASE READ THE FOLLOWING WARNINGS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

- Adult assembly required. **CAUTION:** Keep small parts away from children during assembly.
- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED.** **ALWAYS** keep child in view when in stroller.
- **AVOID SERIOUS INJURY** from falling or sliding out. **ALWAYS** use seat belt. Check frequently to make sure it is secure.
- **ALWAYS** keep fingers away from moving parts, when folding, unfolding or adjusting stroller to prevent finger entrapment.
- **ALWAYS** make sure stroller is **FULLY OPEN AND LOCKED** before using.
- **ALWAYS** use the brakes when stroller is stopped.
- **ALWAYS** remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **NEVER** use stroller on stairs or escalators.
- **NEVER** rollerblade with stroller.
- **NEVER** allow children to play with or hang onto the stroller.
- **NEVER** allow children to climb into the stroller unassisted. Stroller may tip over and injure child.
- **NEVER** place or hang parcels, bags or accessories on the handle or canopy. The stroller may tip over or the canopy may collapse.
- This product will become unstable if a parcel bag or rack is used when there is no provision for one.
- This product may become unstable if a parcel bag, other than the one recommended by the manufacturer is used.
- This product will become unstable if the manufacturer's recommended load is exceeded.
- **DO NOT** carry additional children, goods or accessories in or on this product except as recommended in the manufacturer's instructions.
- **NEVER** place more than 5-LBS. (2.27-kg) in the storage basket. If weight is exceeded, hazardous unstable conditions may exist.
- **STROLLER** is only for use with children up to 50-LBS. (22.7-kg), and **WHEN SEATED**, the midpoint of the child's head is at or below the top of the stroller seat.
- **ONLY** use this stroller with **ONE** child at a time.
- STROLLER is for use with children who can sit up unassisted, and is **NOT** recommended for newborns.

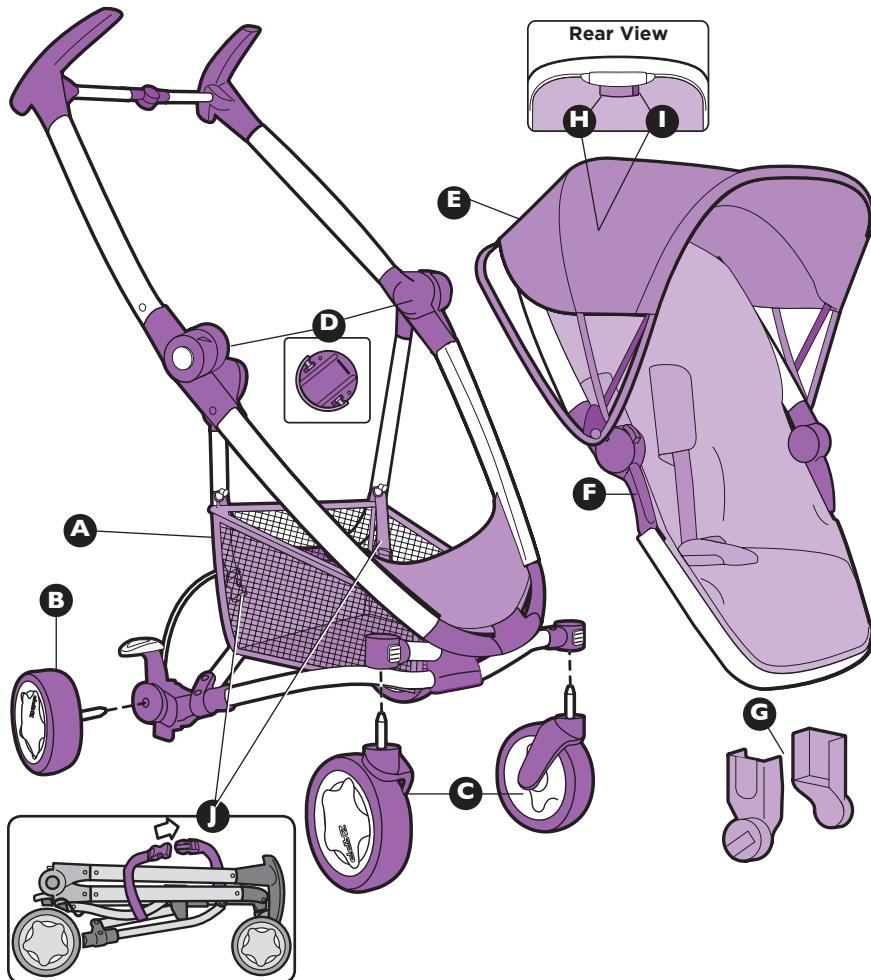


- A** Shopping basket, preassembled
- B** Rear wheels, preassembled (2)
- C** Front wheels (2)
- D** Seat adapters, preassembled (2)
- E** Canopy
- F** Seat
- G** Maxi-Cosi Mico® Infant Car Seat Adapters* (2)
- H** Seat recline button (on left)
- I** Seat removal tab (on right)
- J** Transport strap

* Maxi-Cosi Mico® Infant Car Seat sold separately.

- Lay out and identify all parts.
- Do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, call Consumer Relations at (800) 951-4113. Or visit our website at www.quinny.com.
- Include the model number and manufacture date (found on the back of the stroller) and a brief description of the part.
- Keep these instructions for future use.


1 Install Rear Wheels

Insert the rear wheel axle into the frame until you hear a "click" (Figure 1). Repeat for other rear wheel. Pull to confirm it is assembled securely.

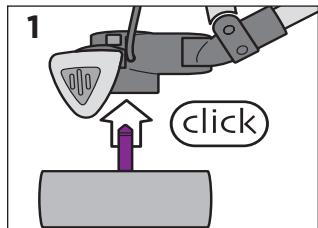

2 Install Front Wheels




Position front wheel with Zapp logo facing outward. Insert front wheel until you hear "click" (Figure 2). Repeat for other front wheel. Pull to confirm it is assembled securely.

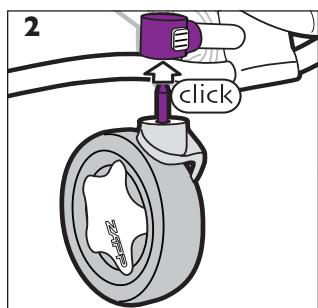

3 Unfold Stroller Frame


Unfasten transport strap (see parts list image). Gently lift on the sides of the stroller (Figure 3).

Pull out on grey pedal until you hear a "click" (Figure 3a).

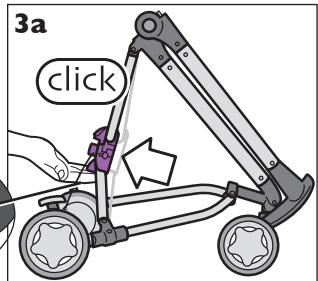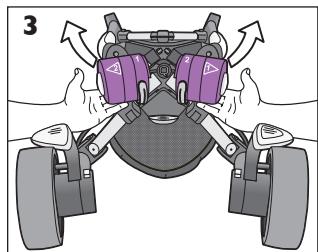
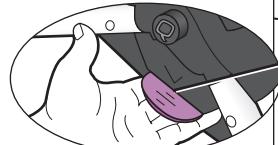


Push in on button (Figure 3b).

Push in on button while lifting up on the handles until they click into place (Figure 3c).

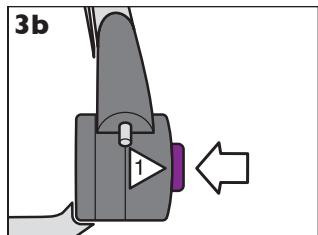

Extend the handle crossbar into the horizontal position until you hear a "click" (Figure 3d).

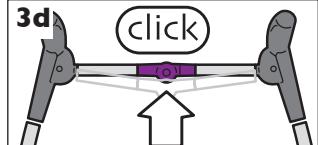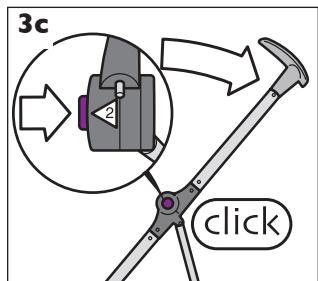


4 Attach Seat

Lower seat onto frame until it clicks into place (Figure 4).

Push down on seat pan until it clicks (Figure 4a).

NOTE: Seat adapters are pre-assembled on frame and must always be in place to attach seat. See page 5 for more information.

CAUTION: Stroller frame must be in open and in use position to install seat adapters and seat.

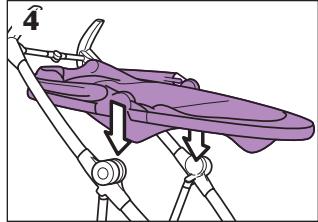


NOTES: The seat can be positioned facing forward or facing handlebar. The seat is suitable for children from 6 months to age 4 (maximum 50-LBS. / 22.73-kg).

5 Reclining Seat


Locate grey button behind seat/canopy. Squeeze button and recline seat to desired position (Figure 5).

Facing forward: There are three positions: upright, semi-reclined and reclined (Figure 5a).


Facing handlebar: There are two positions: semi-reclined and reclined (Figure 5b).

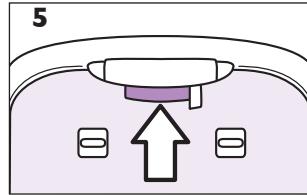

5a

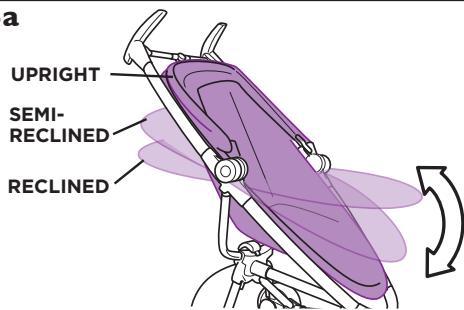


5b

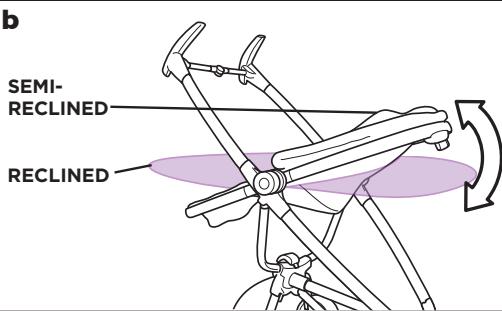

6 Parking Brake

Always use the parking brake, even when standing still for only a few moments! Push down on the red pedal to set the parking brake (Figure 6). Push the opposite pedal to release the parking brake.

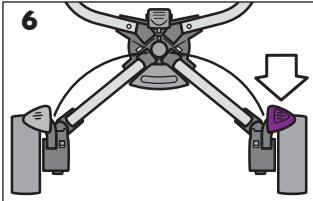


7 Swivel Wheel

TIP: Lock the swivel wheel when using the stroller in a straight direction for a long period.

To lock, push the swivel wheel lock downward and turn the front wheel until you hear a "click" (Figure 7).

To unlock, push the swivel wheel lock upward.

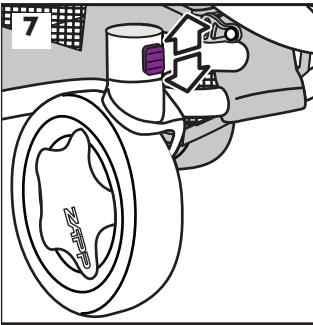

8 Canopy

The canopy can be adjusted to three different positions: folded back, folded out and extended (Figure 8).


NOTE: The canopy cannot be removed.



9 Removing Seat


It is necessary to remove the seat from the frame when preparing to use the car seat adapters or to fold the stroller.

Locate grey tab behind seat (Figure 9).

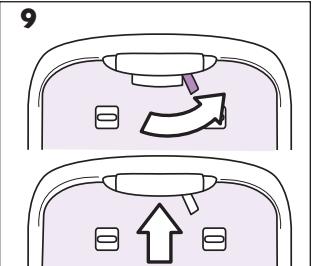

9 continued

Rotate release tab outward, then squeeze recline button in all the way (Figure 9). Lift seat off frame (Figure 9a). NOTE: To flatten the seat once it is removed from frame, push in seat pan from behind seat.


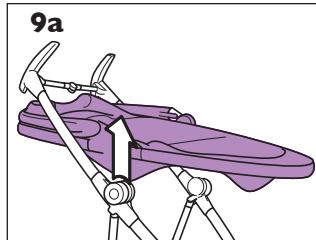
**10 Seat Adapters**

NOTE: Seat adapters are pre-assembled on frame and must always be in place to attach seat. Seat adapters should only be removed when using the infant car seat adapters.

To remove adapters, swivel grey tabs and slide adapters off (Figures 10-10a).


To reattach seat adapters, open stroller frame, lift up on grey tab to expose slots, align slots with frame, slide adapters in and push down on grey tabs (Figures 10-10a).

NOTES: Seat adapter labeled 1 fits into frame hub labeled 1. Seat adapter labeled 2 fits into frame hub labeled 2. Numbered adapters and frame hubs match up only when frame is in the open and in-use position.

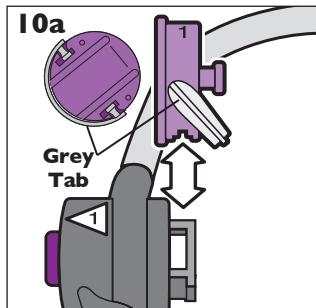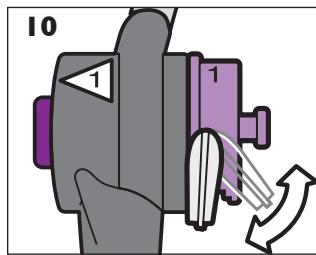**11 Fold Stroller**


NOTE: Seat must be removed to fold stroller. Apply parking brake.

Push release button **1** (Figure 11). The button will stay pressed by itself.

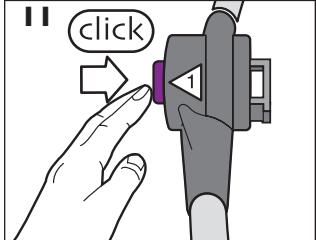




Push release button **2** while at the same time pushing the handlebars forward (Figure 11a). Pull up on cross bar to fold if necessary.

Locate grey pedal. Push down on pedal and slide pedal towards front wheels (Figure 11b).

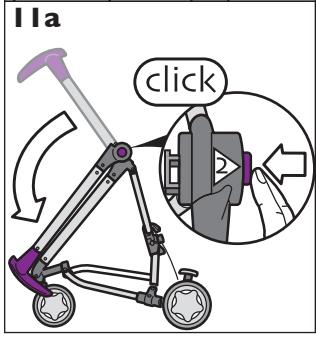

Push forward to fold (Figure 11c).


Fasten transport straps around top of frame (Figure 11d).

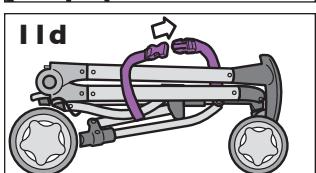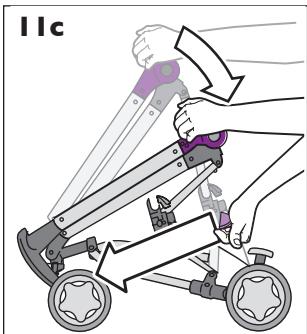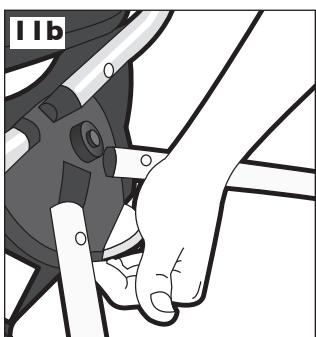

I2 Removing the Wheels

Press the release button and pull the rear wheel out of the frame (Figure 12).

Press the release button and pull the front wheel off of the frame (Figure 12a).

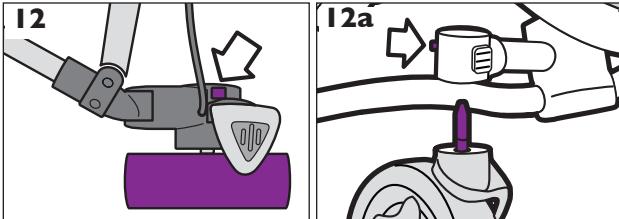
WARNING

- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED.**
- **AVOID SERIOUS INJURY** from falling or sliding out. Always use seat belt. Check frequently to make sure it is secure. Belts must be threaded exactly as shown.
- Failure to follow these instructions could result in the serious injury or death of your child.


I3 To Use Restraint System

Place your child in the stroller, with the crotch strap between the child's legs. Fit clips together. Slide clips into buckle until you hear a "click" (Figure 13).

Tighten straps snugly around your child (Figure 13a).

To tighten strap, slide buckles down (Figure 13b).

To loosen strap, slide buckles up (Figure 13b).

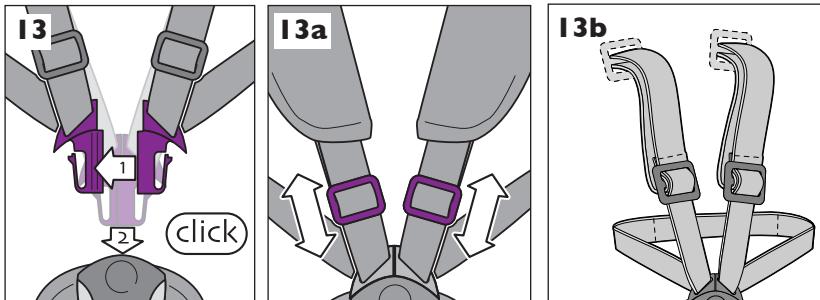**I4 Adjust Restraint Height**

The shoulder straps have three height positions for your growing child. Push each anchor through the seat back and into the desired slot (Figure 14). Be sure the anchor lays flat against the seat back.


WARNING

- For proper installation of the restraint system, make sure both anchors lay flat against the seat back.
- **NEVER** use stroller without BOTH restraint and crotch straps.

⚠ WARNING

To avoid serious injury:

- Use **ONLY** Maxi-Cosi Mico® infant car seat (not included) with this stroller.
- Please refer to the manufacturer's instructions for the use of your infant car seat.
- **ALWAYS** install car seat facing to the rear of the stroller.
- **ALWAYS** use the restraint system in the car seat.

15 Install Infant Car Seat





Remove the seat and seat adapters (see steps 9 and 10). Push the parking brake pedal down.

Insert left and right car seat adapters into frame hub until you hear a "click" as shown (Figure 15).

Car seat must face handlebar. Lower car seat into car seat adapters until both sides "click" (Figure 15a). Lift up on handle to ensure it is securely in place.

To remove car seat, press both buttons on car seat (Figure 15b). Lift car seat up.

To remove car seat adapters, press grey button and slide adapter off hinge points (Figure 15c).

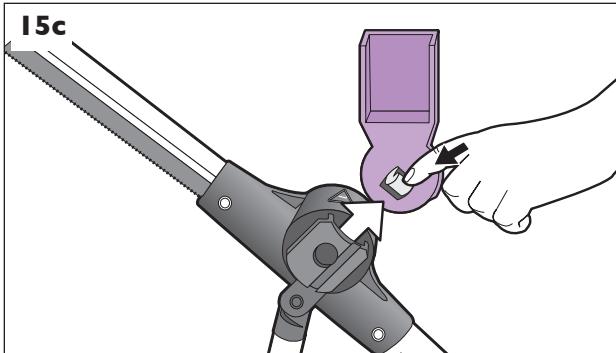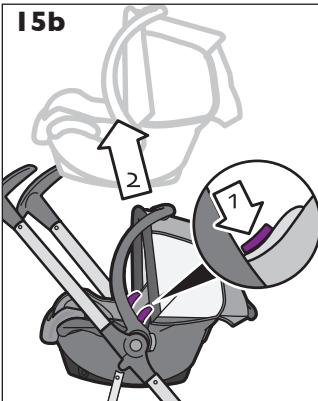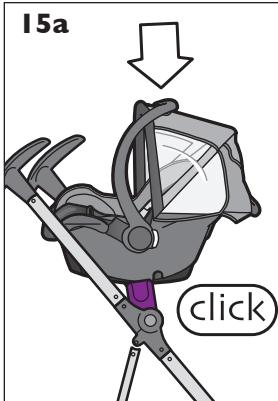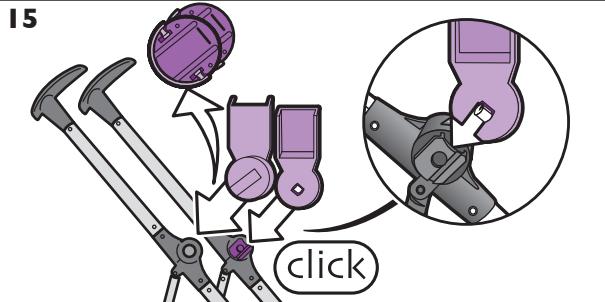

16 Removing Fabric Seat




NOTES: Before you begin, remove seat from stroller frame. Canopy stays attached to fabric seat.

Open canopy and unzip to reveal a rod underneath (Figure 16). Remove fabric from canopy rod.

Flip seat over and unfasten four grey tabs (Figure 16a).

Pull each grey tab to remove four rods from the seat (Figure 16a).

Locate fabric pocket and detach fasteners, slide out plastic seat base (Figure 16b).

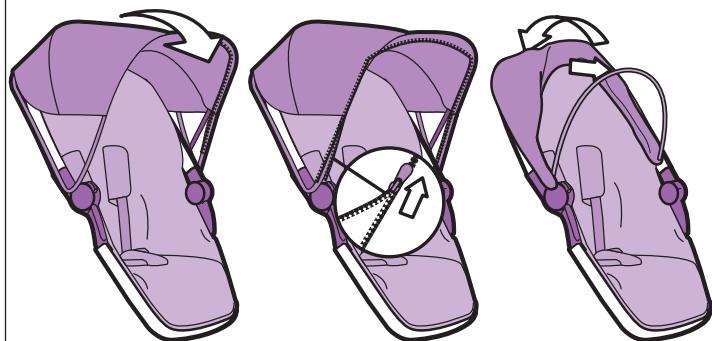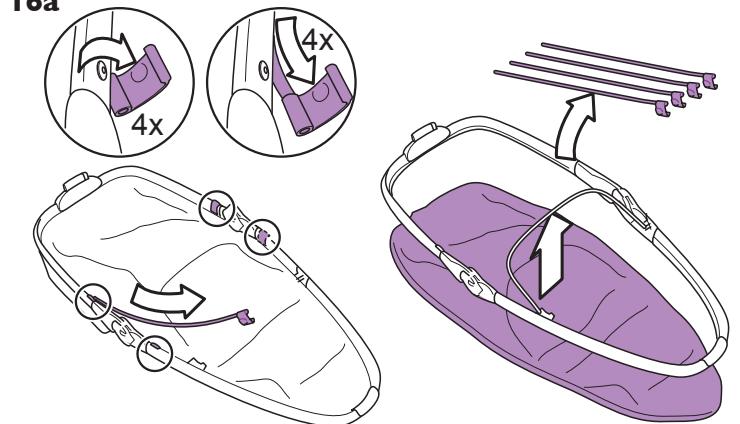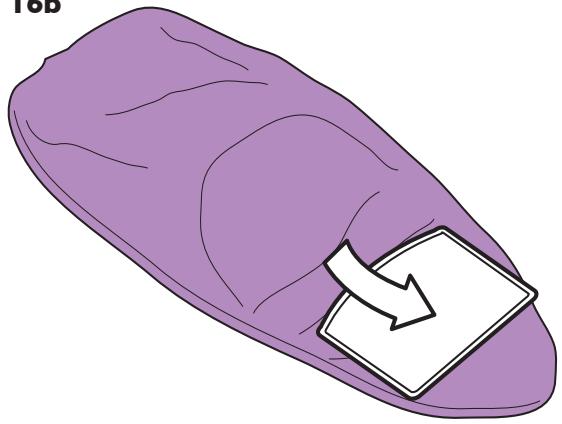16**16a****16b**

I7 Reattach Fabric Seat

Position seat frame and fabric facing down on a flat surface. Slide plastic seat base into the pocket with the fasteners and black seat bar into adjacent pocket, as shown (Figure I7).

Flip seat and frame over.




NOTE: Tubes and channels labeled 1 through 4 must match (Figure I7a).

Slide fabric into slot channel of the seat frame (Figure I7b).

While holding fabric in frame channel, slide tip of tube labeled 1 into frame channel labeled 1. Continue to slide tube into fabric channel as well as frame channel (Figure I7c). Repeat with tubes 2, 3 and 4.

Fasten four clips (Figure I7d).

Fit canopy fabric around canopy rod and zip canopy fabric into place (Figure I7e).

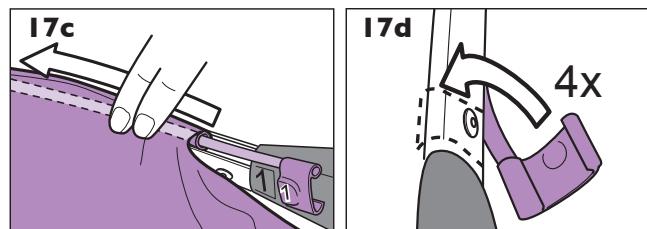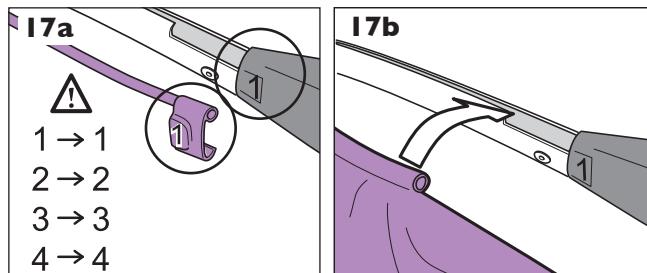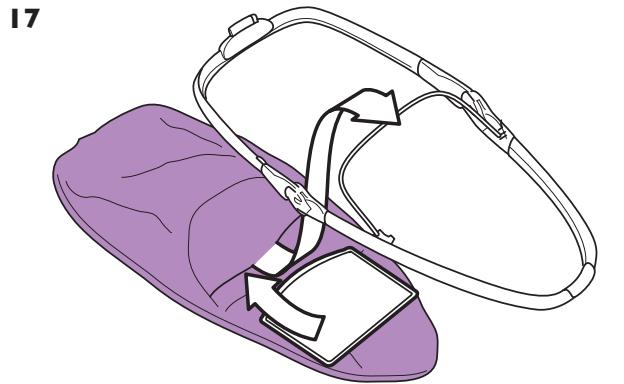

Stroller Care and Maintenance

- Hand wash in cold water. Line dry. Do not iron or dry clean.
- Periodically check for loose screws, worn parts, torn material or loose stitching. Tighten or replace parts as needed.

Replaceable Parts

- Front wheels
- Rear wheels
- Seat
- Car seat adapters
- Fabric seat pad

• To order parts call (800) 951-4113.
• Include the model number and manufacture date (found on the stroller) and a brief description of the part.

Accessories (sold separately)

- Cup holder
- Weathershield
- Travel tote
- Quinny Footmuff
- Maxi-Cosi Mico® Infant Car Seat

Two-Year Limited Warranty

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Zapp™xtra Stroller), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of two (2) years from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on the front of this document and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse.


This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or consequential damages.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.



CV080
Guide d'utilisation

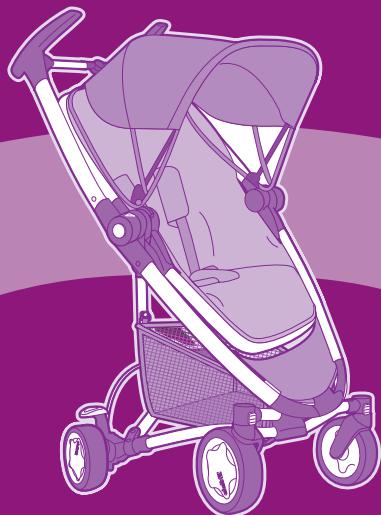


zapp™ xtra

▲ AVERTISSEMENT

POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT, VÉUILLEZ LIRE LES MISES EN GARDE SUIVANTES ET LE MODE D'EMPLOI ET CONSERVEZ POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Doit être assemblé par un adulte. **ATTENTION** : Gardez les petites pièces loin des enfants pendant l'assemblage.
- **NE JAMAIS LAISSER UN ENFANT SANS SURVEILLANCE. TOUJOURS** avoir l'enfant bien en vue quand il est dans la poussette.
- **ÉVITEZ LES BLESSURES GRAVES** à la suite d'une chute. **TOUJOURS** utiliser la ceinture de sécurité. Vérifiez souvent qu'elle est bien attachée.
- **TOUJOURS** garder les doigts loin des pièces mobiles au moment de plier, déplier ou d'ajuster la poussette afin d'éviter de se pincer les doigts.
- **TOUJOURS** s'assurer que la poussette est **OUVERTE COMPLÈTEMENT ET VERROUILLÉE** avant utilisation.
- **TOUJOURS** appliquer les freins lorsque la poussette est arrêtée.
- **TOUJOURS** enlever le matériel protecteur et les sacs en polyéthylène et les jeter avant d'assembler.
- **NE JAMAIS** utiliser la poussette dans les marches ou les escaliers roulants.
- **NE JAMAIS** faire du patin à roues alignées avec la poussette.
- **NE JAMAIS** permettre à des enfants de jouer avec ou se suspendre à la poussette.
- **NE JAMAIS** permettre à des enfants de grimper dans la poussette sans aide. La poussette pourrait renverser et blesser un enfant.
- **NE JAMAIS** placer ou suspendre de colis, sacs ou accessoires sur la poignée ou l'auvent. La poussette pourrait renverser ou l'auvent s'affaisser.
- Ce produit deviendra instable si un sac ou un support à colis est utilisé alors qu'il n'y a pas d'endroit prévu pour en avoir un.
- Ce produit deviendra instable si un sac à colis, autre que celui recommandé par le fabricant est utilisé.
- Ce produit deviendra instable si la charge recommandée par le fabricant est excédée.
- **NE PAS** transporter d'enfants supplémentaires, de marchandises ou d'accessoires dans ou sur ce produit à l'exception de ce qui est recommandé dans les instructions du fabricant.
- **NE JAMAIS** placer plus de 2,27 kg (5 lb) dans le panier de rangement. Si la charge est excédée, des conditions instables dangereuses peuvent exister.
- **LA POUSETTE** doit être utilisée seulement par des enfants dont le poids n'excède pas 22.7-kg (50 lb), et **LORSQU'ASSIS**, le milieu de la tête de l'enfant ne dépasse pas le dessus du siège de la poussette.
- Utilisez cette poussette avec **UN** enfant à la fois **SEULEMENT**.
- La **POUSETTE** doit être utilisée avec des enfants qui peuvent s'asseoir sans aide, et n'est **PAS** recommandée pour les nouveau-nés.

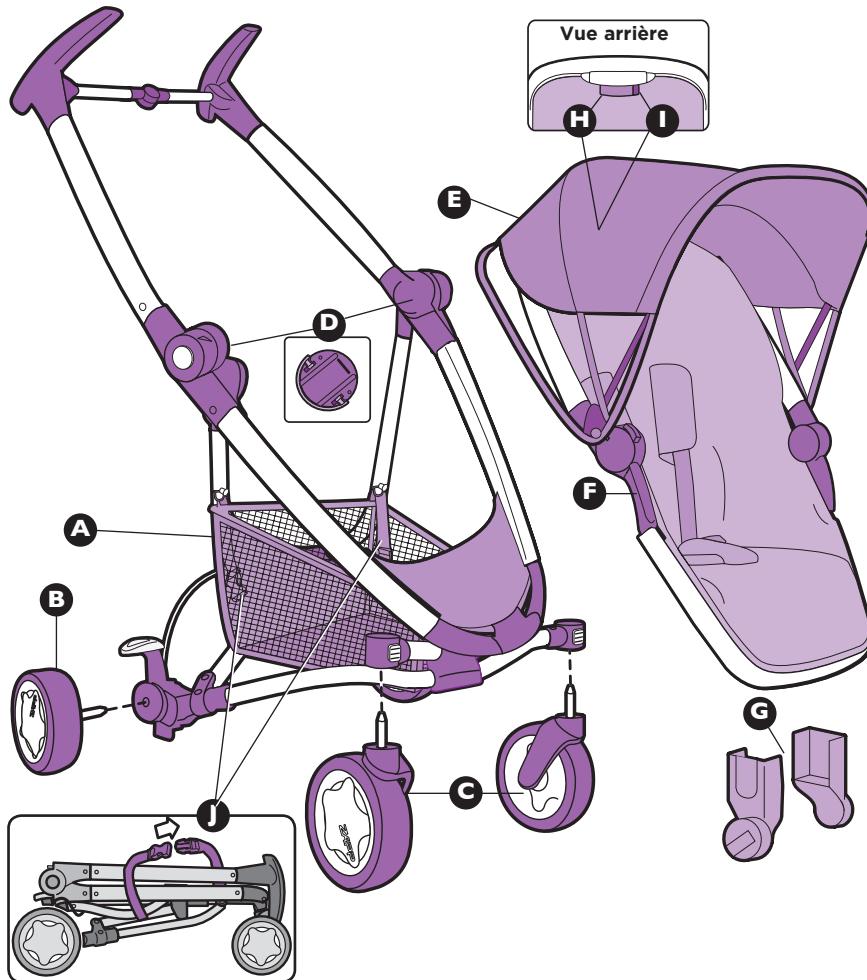


- A** Panier de rangement, pré-assemblé
- B** Roues arrière, pré-assemblées (2)
- C** Roues avant (2)
- D** Adaptateurs de siège, pré-assemblés (2)
- E** Auvent
- F** Siège
- G** Adaptateurs* de siège d'auto pour bébé Maxi-Cosi Mico® (2)
- H** Bouton d'inclinaison du siège (à gauche)
- I** Languette pour retirer le siège (à droite)
- J** Courroie de transport

- * Siège d'auto pour bébé Maxi-Cosi Mico® vendu séparément.
- Déballez et identifiez toutes les pièces.
- Ne pas retourner ce produit au magasin. Si des pièces sont manquantes,appelez le Service à la clientèle au (800) 951-4113. Ou visitez notre site internet à www.quinny.com
- Inclure le numéro de modèle et la date de fabrication (trouvée au dos de la poussette) et une brève description de la pièce.
- Conservez ces instructions pour référence ultérieure.


1 Installation des roues arrière

Insérez l'essieu de la roue arrière sur le cadre jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » (Figure 1). Répétez pour l'autre roue arrière. Tirez sur les roues pour vous assurer qu'elles sont assemblées correctement.

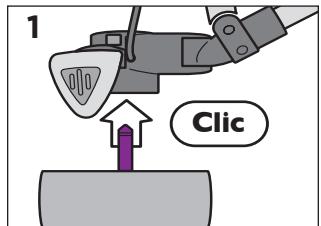

2 Installer les roues avant



Placez la roue avant avec le logo Zapp orienté vers l'extérieur. Insérez la roue avant jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » (Figure 2). Répétez pour l'autre roue avant. Tirez sur les roues pour vous assurer qu'elles sont assemblées correctement.

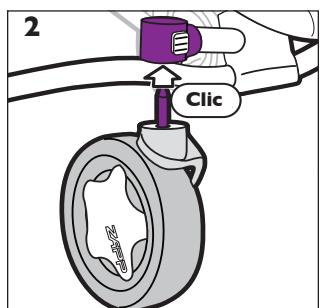

3 Déplier le cadre de la poussette



Détachez la courroie de transport (voir l'image dans la liste des pièces). Déplier le cadre de la poussette (Figure 3).

Tirez sur la pédale grise jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » (Figure 3a).

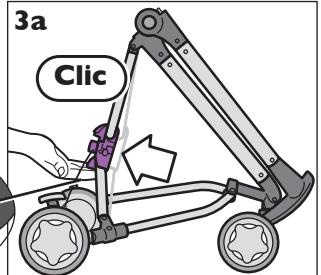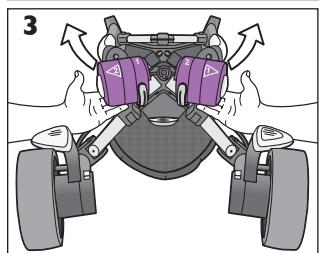


Poussez le bouton ▶ (Figure 3b).

Poussez le bouton ▷ tout en soulevant les poignées jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en place (Figure 3c).

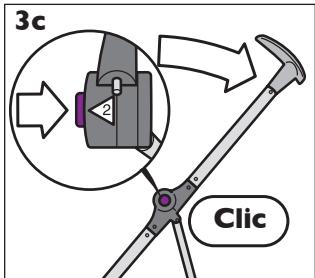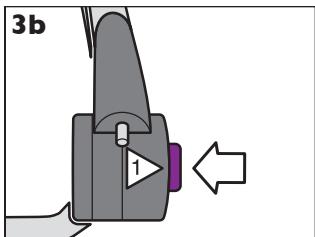

Allongez la barre transversale de la poignée en position horizontale jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » (Figure 3d).

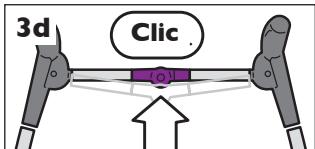


4 Fixer le siège

Abaissez le siège sur le cadre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place (Figure 4).

Poussez sur le fond du siège jusqu'à ce qu'il s'enclenche (Figure 4a).

NOTE: Les adaptateurs du siège sont pré-assemblés sur le cadre et doivent toujours être en place pour fixer le siège. Voir page 5 pour des informations supplémentaires.

ATTENTION: Le cadre de la poussette doit être ouvert en position d'utilisation pour installer les adaptateurs de siège et le siège.

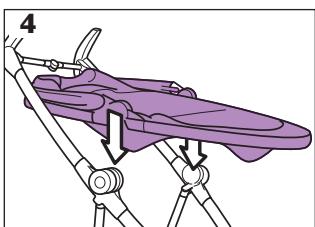


NOTES: Le siège peut être orienté vers l'avant ou vers la poignée. Le siège convient aux enfants de 6 mois à 4 ans (maximum 22.73 kg – 50 lb).

5 Incliner le siège


Repérez le bouton gris derrière le siège/auvent. Serrez le bouton et inclinez le siège à la position désirée (Figure 5).

Orienté vers l'avant: Il y a trois positions: verticale, semi-inclinée et inclinée (Figure 5a).


Orienté vers la poignée: Il y a deux positions: semi-inclinée et inclinée (Figure 5b).

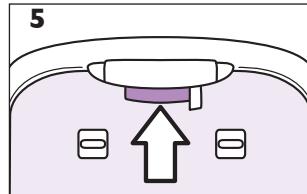

5a

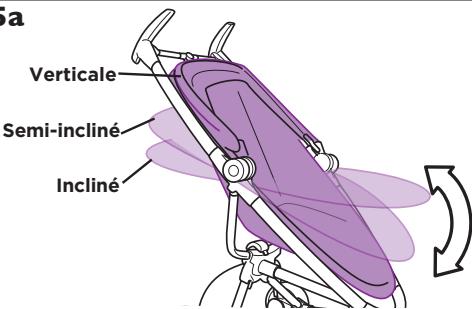


5b

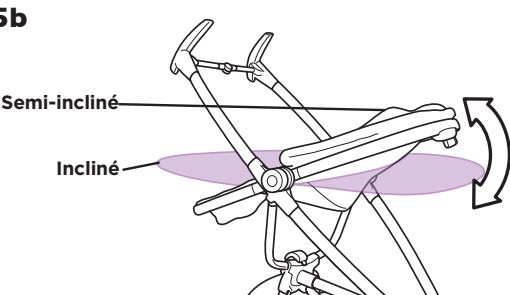

6 Frein de stationnement

Toujours utiliser le frein de stationnement, même lorsque vous êtes immobile pour quelques instants! Poussez sur la pédale rouge pour appliquer le frein de stationnement (Figure 6). Poussez la pédale opposée pour dégager le frein de stationnement.

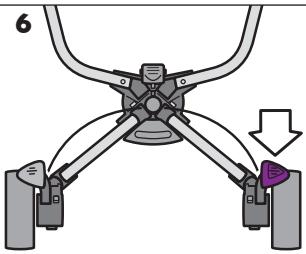


7 Roue pivotante

TRUC: Verrouillez la roue pivotante quand vous roulez en ligne droite sur une longue période.

Pour verrouiller, poussez le verrou de la roue pivotante vers le bas et tournez la roue avant jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » (Figure 6).

Pour déverrouiller, poussez le verrou de la roue pivotante vers le haut.

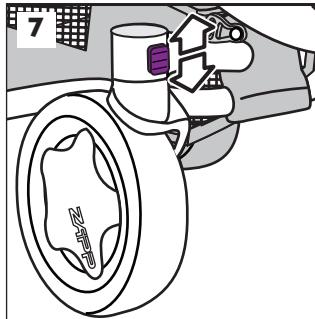

8 Auvent

L'auvent peut être ajusté à trois positions différentes: replié, déplié et étendu (Figure 8).

NOTE: L'auvent ne s'enlève pas.

8







9 Enlever le siège

Il est nécessaire d'enlever le siège du cadre quand vous vous préparez à utiliser les adaptateurs de siège d'auto ou pour plier la poussette.

Repérez le taquet gris derrière le siège (Figure 9). Faites tourner le taquet de dégagement vers l'extérieur, puis serrez le bouton d'inclinaison complètement. Soulevez le siège du cadre (Figure 9a).



NOTE: Pour aplatis le siège une fois qu'il est enlevé du cadre, poussez le fond du siège par derrière.

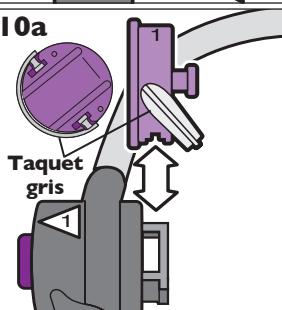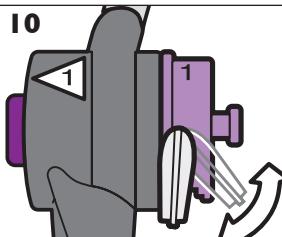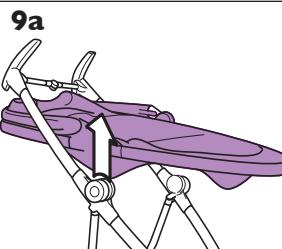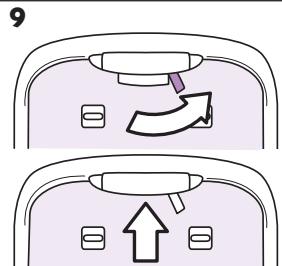

11 Plier la poussette

NOTE: Le siège doit être enlevé pour plier la poussette. Appliquez le frein de stationnement (Figure 11).

Poussez le bouton de dégagement **1** (Figure 11). Le bouton restera enfoncé.


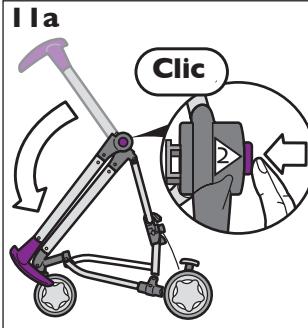
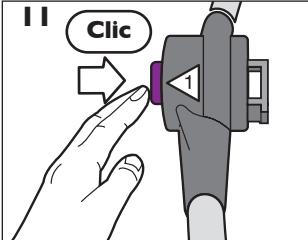


Poussez le bouton **2** de dégagement tout en poussant les poignées vers l'avant en même temps (Figure 11a). Relevez la barre transversale pour plier si nécessaire.

Repérez la pédale grise. Poussez sur la pédale et glissez la pédale vers les roues avant (Figure 11b).

Poussez vers l'avant pour plier (Figure 11c).

Attachez les courroies de transport autour du cadre (Figure 11d).

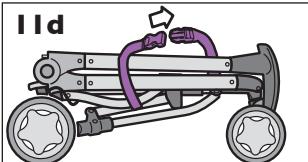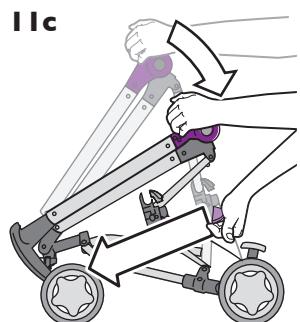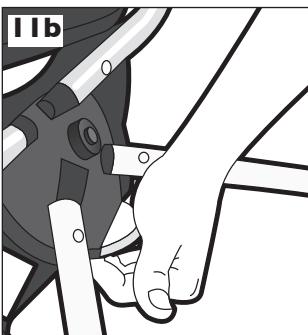

10 Adaptateurs de siège

NOTE: Les adaptateurs de siège sont pré-assemblés sur le cadre et doivent toujours être en place pour fixer le siège. Les adaptateurs de siège doivent être enlevés uniquement quand vous utilisez les adaptateurs pour siège d'auto pour bébé.

Pour enlever les adaptateurs, faites pivoter les taquets gris et sortez les adaptateurs en les faisant glisser (Figures 10-10a).


Pour remettre les adaptateurs de siège, dépliez le cadre de la poussette, levez les taquets gris pour exposer les fentes, alignez les fentes avec le cadre, glissez les adaptateurs et poussez les taquets gris vers le bas (Figures 10-10a).

NOTES: L'adaptateur de siège numéroté 1 s'adapte au moyeu de cadre numéroté 1. L'adaptateur de siège numéroté 2 s'adapte au moyeu de cadre numéroté 2. Les adaptateurs et les moyeux de cadre numérotés correspondent uniquement lorsque le cadre est en position ouverte et prêt à être utilisé.

12 Enlever les roues

Pressez le bouton de dégagement et sortez la roue arrière du cadre (Figure 12).

Pressez le bouton de dégagement et sortez la roue avant du cadre (Figure 12a).

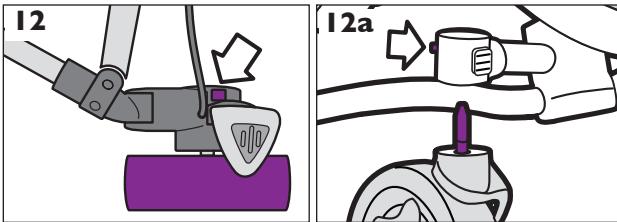


AVERTISSEMENT • **NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE.** • **ÉVITEZ LES BLESSURES GRAVES** à la suite d'une chute ou d'une glissade. Toujours utiliser la ceinture de sécurité. Vérifiez fréquemment pour vous assurer qu'elle est bien attachée. Les ceintures doivent être enfilées exactement tel que montré. • À défaut de suivre ces instructions, des blessures graves ou la mort de votre enfant pourraient survenir.

13 Utiliser le système de retenue

Placez votre enfant dans la poussette, avec la courroie d'entrejambes entre les jambes de l'enfant. Placez les attaches ensemble. Glissez les loquets dans la boucle jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » (Figure 13). Serrez les sangles étroitement autour de votre enfant (Figure 13a).

Pour serrer les sangles, glissez les boucles vers le bas (Figure 13b).

Pour desserrer les sangles, glissez les boucles vers le haut (Figure 13b).

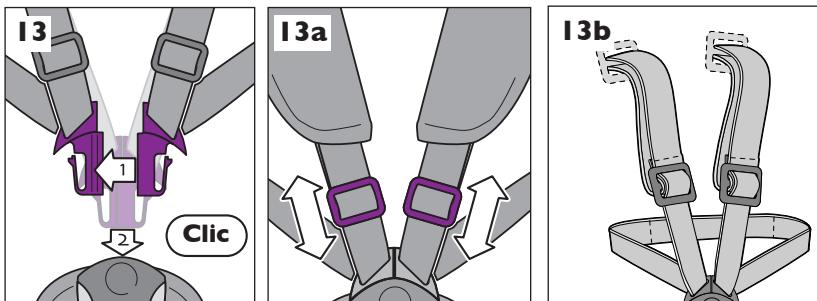

14 Ajuster la hauteur des ceintures

Les sangles d'épaules ont trois positions de hauteur pour s'adapter à l'enfant qui grandit. Poussez chaque ancrage à travers le dossier du siège et dans la fente désirée (Figure 14). Assurez-vous que l'ancrage repose à plat contre le dossier du siège.



AVERTISSEMENT • Pour installer correctement le système de retenue, assurez-vous que les deux ancrages reposent à plat contre le dossier du siège. • **NE JAMAIS** utiliser la poussette sans avoir attaché les **DEUX** sangles de retenue et les courroies d'entrejambes.

AVERTISSEMENT

Pour éviter les blessures graves:

- Utilisez **UNIQUEMENT** le siège d'auto pour bébé Maxi-Cosi Mico® (non inclus) avec cette poussette.
- Veuillez vous référer aux instructions du fabricant pour l'utilisation de votre siège d'auto pour bébé.
- **TOUJOURS** installer le siège d'auto orienté vers l'arrière de la poussette.
- **TOUJOURS** utiliser le système de retenue dans le siège d'auto.

15 Installer le siège d'auto pour bébé

Enlevez le siège et les adaptateurs de siège (voir les étapes 9 et 10). Poussez la pédale du frein de stationnement vers le bas.

Insérez les adaptateurs gauche et droit du siège d'auto dans le moyeu du cadre jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » comme montré (Figure 15).


Le siège d'auto doit être orienté vers la poignée.

Abaissez le siège d'auto dans les adaptateurs pour siège d'auto jusqu'à ce que les deux côtés s'enclenchent (Figure 15a). Soulevez la poignée pour vous assurer qu'elle est en place solidement.


Pour enlever le siège d'auto, appuyez sur les deux boutons du siège d'auto (Figure 15b). Soulevez le siège d'auto.

Pour enlever les adaptateurs de siège d'auto, appuyez sur le bouton gris et sortez l'adaptateur en le faisant glisser hors des points de châmière (Figure 15c).


15

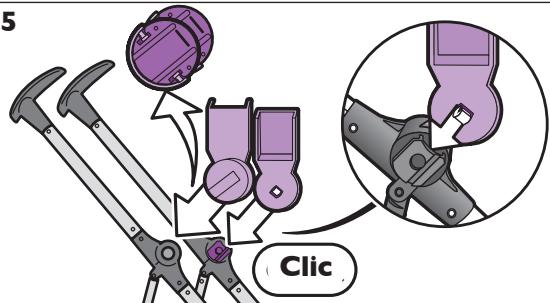


15a

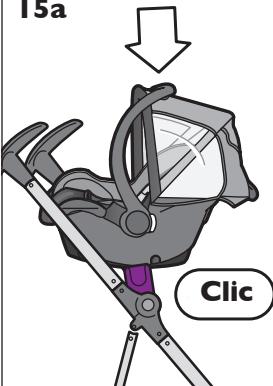

15b

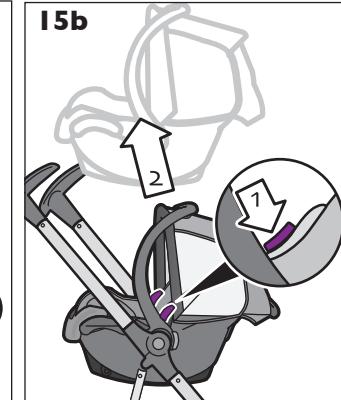

15c

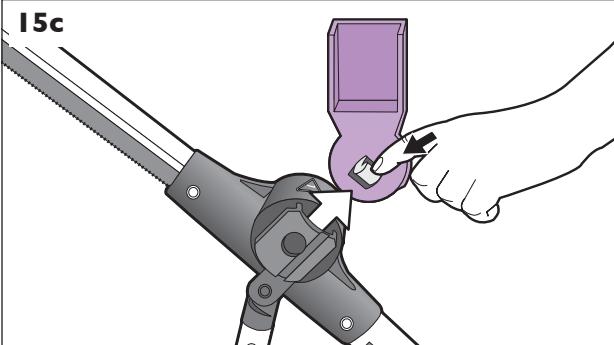

16 Enlever le siège en tissu


NOTES: Avant de commencer, enlevez le siège du cadre de la poussette. L'auvent reste attaché au siège en tissu.

Dépliez l'auvent et ouvrez la fermeture éclair pour apercevoir la tige en-dessous (Figure 16). Enlevez le matériel sur la tige de l'auvent.


Placez le siège à l'envers et détachez les quatre taquets gris (Figure 16a).

Tirez chaque taquet gris pour enlever les quatre tiges du siège (Figure 16a). Repérez la pochette en tissu et détachez les attaches, faites glisser la base en plastique du siège (Figure 16b).


16

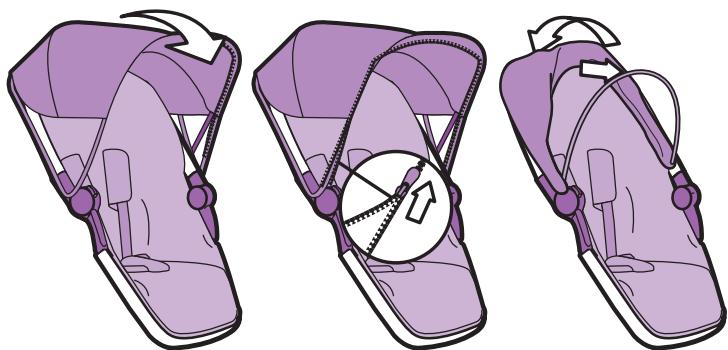

16a

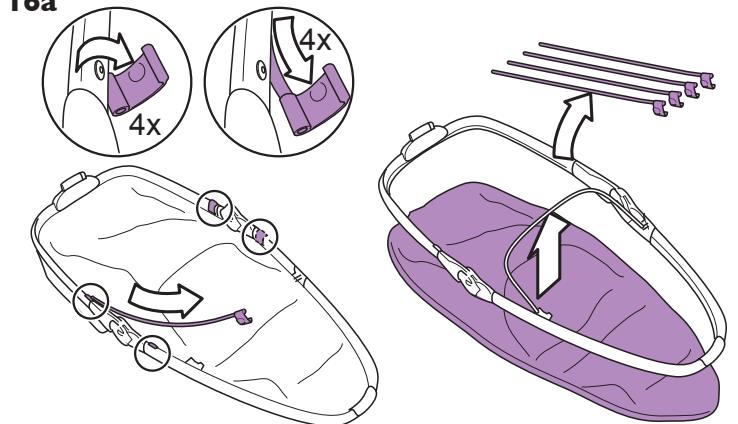

16b

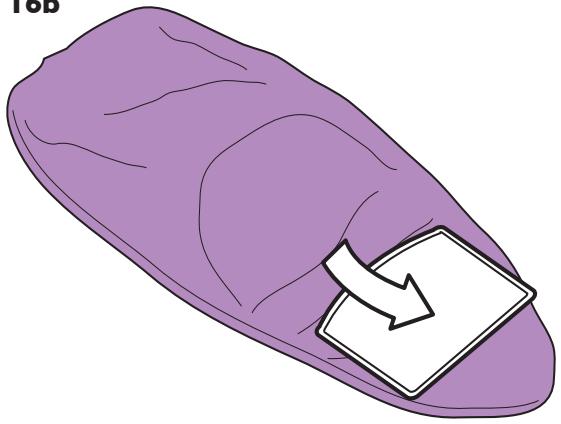

17 Remettre le siège en tissu

Positionnez le cadre du siège et le tissu vers le bas sur une surface plane. Glissez la base en plastique du siège dans la pochette avec les attaches et la barre de siège noire dans la pochette adjacente, comme montré (Figure 17).

Placez le siège et cadre à l'envers.







NOTE: Les tubes et les cannelures numérotés de 1 à 4 doivent correspondre (Figure 17a).

Faites glisser le tissu dans la fente de la cannelure du cadre du siège (Figure 17b).

Tout en maintenant le tissu dans la cannelure du cadre, faites glisser la pointe du tube étiqueté 1 dans la cannelure du cadre marquée 1. Continuez à faire glisser le tube dans la cannelure en tissu ainsi que dans la cannelure du cadre (Figure 17c). Répétez avec les tubes 2, 3 et 4..

Attachez les quatre attaches (Figure 17d).

Placez le tissu de l'auvent autour de la tige de l'auvent et fermez avec la fermeture à glissière (Figure 17e).

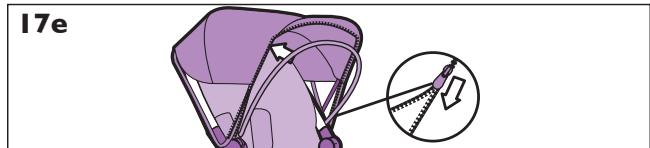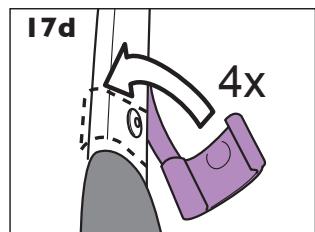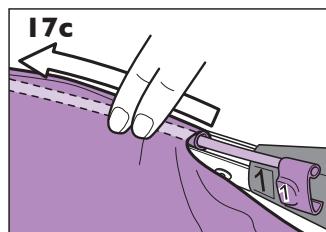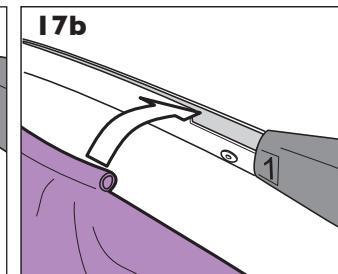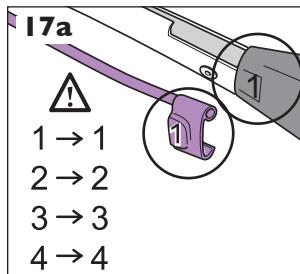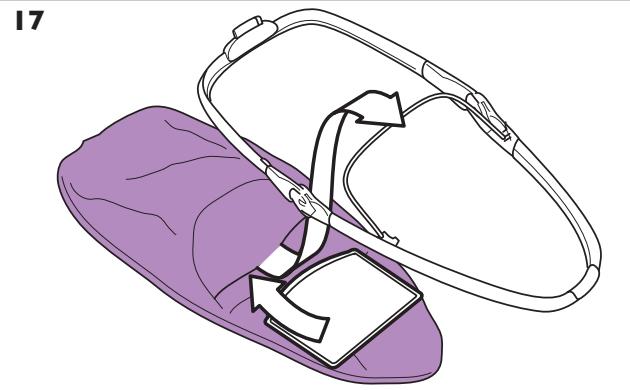

Soin et Entretien de la Poussette

- Lavez à la main en eau froide. Aucune eau de Javel. Ne pas repasser ni nettoyer à sec.
- De temps à autre, vérifiez pour des vis lâches, des pièces usées, du matériel déchiré ou des coutures défaillantes. Serrez ou remplacez les pièces si nécessaire.

Pièces de rechange

- Roues avant
- Roues arrière
- Siège
- Adaptateurs de siège d'auto
- Housse de siège en tissu
- Pour commander des pièces,appelez (800) 951-4113.
- Inclure le numéro de modèle et la date de fabrication (situé sur la poussette) et une brève description de la pièce.

Accessoires

- Porte-gobelet
- Écran de protection contre les intempéries
- Fourre-tout
- Chancelière Quinny
- Siège d'auto pour bébé Maxi-Cosi Mico®

Garantie limitée de deux ans

Dorel Juvenile Group, Inc. garantit à l'acheteur original que ce produit (Poussette Zapp™ xtra), est exempt de défauts de matériau et de fabrication lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales pour une période de deux (2) ans de la date d'achat. Si le produit présentait des défauts de matériau ou de fabrication, Dorel Juvenile Group, Inc. réparera ou remplacera le produit, à notre discrétion, gratuitement. L'acheteur sera responsable de tous les coûts liés à l'emballage et l'expédition du produit au Service à la clientèle de Dorel Juvenile Group à l'adresse indiquée sur le devant de ce document et tous les autres coûts de transport ou d'assurance liés au retour. Dorel Juvenile Group assumera les frais d'expédition du produit réparé ou remplacé à l'acheteur. Le produit doit être retourné dans son emballage original accompagné d'une preuve d'achat, soit un reçu de caisse ou une autre preuve que le produit est dans la période de garantie. Cette garantie est nulle si le propriétaire répare ou modifie le produit ou si le produit a été endommagé à la suite d'une mauvaise utilisation. Cette garantie exclut toute responsabilité autre que celle indiquée précédemment, y compris mais sans s'y limiter, à tout dommage direct ou indirect.

CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, PAR CONSÉQUENT LES LIMITATIONS OU L'EXCLUSION CI-HAUT PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS POUVANT VARIER D'UN ÉTAT À L'AUTRE.



©2010 Dorel Juvenile Group. All Rights Reserved. Tous droits réservés.

www.quinny.com (800) 951-4113

Made in China. Fabriqué en Chine.

Styles and colors may vary. Les styles et les couleurs peuvent varier.

Distributed by (distribué par) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494

Dorel Distribution Canada, 873 Hodge, St. Laurent, QC H4N 2B1

11/02/10 4358-5427A

www.quinny.com